



## GUÍA DE INSTALACIÓN

### HERRAMIENTAS NECESARIAS



Metro



Cuchilla



Espátula plástica




Disolución de agua jabonosa

**PASO 1.** Limpiar la superficie inmediatamente antes de la instalación con alcohol y un paño libre de pelusas.  
En caso de que persistan las impurezas, utilizar una cuchilla para facilitar su eliminación.



**PASO 2.** Preparar una mezcla de 2 gotas de jabón líquido de uso doméstico, libre de ceras y aceites (se recomienda jabón neutro) en 1 litro de agua. Introducir esta mezcla de agua jabonosa en un recipiente con dosificador en spray.  
Rociar la superficie a revestir la citada disolución.

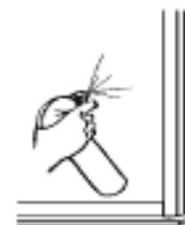


**PASO 3.** Medir la altura y el ancho de la superficie a revestir. Cortar una lámina de POV añadiendo un margen perimetral de 2 cm para que el ajuste sea perfecto.



**PASO 4.** Retirar el protector del adhesivo y rociar la parte adhesiva de la lámina de POV con la disolución jabonosa. Con esta acción conseguirá una mayor movilidad del revestimiento y facilitará la reposición del mismo en caso de error.



**PASO 5.** Situar la lámina de POV en la superficie a revestir, comenzando por el margen superior, dejando que sobresalgan por todo el perímetro los 2 cm de margen.

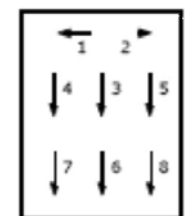

**PASO 6.** Pulverizar de nuevo la disolución jabonosa sobre la lámina de POV.  
Aplicar fricción con la espátula plástica desde el centro hacia los extremos y siguiendo el esquema numérico de la figura, para desalojar el líquido existente, fijar el revestimiento.

**PASO 7.** Eliminar el material sobrante del perímetro realizando un corte único y preciso con la cuchilla.



**PASO 8.** Repasar con la espátula plástica de nuevo la superficie para asegurar una perfecta adhesión y eliminar las posibles burbujas.